

## Testeur de pH pour la peau



*Skincheck*™ elle est la solution idéale pour l'industrie cosmétique et les dermatologues désirant mesurer le pH de la peau et du cuir chevelu à coût abordable avec précision et simplicité.

*Skincheck*™ est le premier testeur de pH spécialement conçu pour cette application. *Skincheck*™ mesure en quelques secondes le pH de la peau grâce à une électrode en verre à embout plat. La gamme de mesure du *Skincheck*™ couvre toute l'échelle de pH de la peau. La lecture est affichée directement sur l'écran à cristaux liquides avec une résolution de 0.01 pH.

*Skincheck*™ est un instrument indispensable pour les centres d'implants capillaires, l'industrie cosmétique, les salons de coiffure, la dermatologie et les soins esthétiques.


### Caractéristiques techniques

	HI 98109 ( <i>Skincheck</i> ™)	HI 98110 ( <i>Skincheck</i> ™1)
Gamme	0.00 à 14.00 pH	
Résolution	0.01 pH	
Précision (@20°C/68°F)	±0.2 pH	
Étalonnage	manuel, 2 points	
Électrode	HI 1413S/50 (incluse)	HI 1413B/50 (incluse)
Type de piles/durée	2 x 1.5V / approx. 3000 heures d'utilisation continue	
Environnement	0 à 50°C (32 à 122°C); HR max 95%	
Dimensions	66 x 50 x 25 mm (2.6 x 2.0 x 1.0")	
Poids (avec électrode)	70 g (2.5 oz)	90 g (3.2 oz)

### Accessoires

HI 1413B/50	Électrode de remplacement, connecteur BNC et câble de 1 m pour <i>Skincheck</i> ™1	HI 7061M	Solution de nettoyage à usage général pour électrodes, 230 ml
HI 1413S/50	Électrode de remplacement, connecteur fileté pour <i>Skincheck</i> ™	HI 7004M	Solution d'étalonnage pH 4.01, 230 ml
HI 70004P	Solution d'étalonnage pH 4.01, 25 x 20 ml	HI 7007M	Solution d'étalonnage pH 7.01, 230 ml
HI 70007P	Solution d'étalonnage pH 7.01, 25 x 20 ml	HI 7010M	Solution d'étalonnage pH 10.01, 230 ml
HI 70010P	Solution d'étalonnage pH 10.01, 25 x 20 ml	HI 70300M	Solution d'entreposage pour électrodes, 230 ml

Pour la gamme complète des solutions d'étalonnage, d'entreposage et de nettoyage, voir section F.

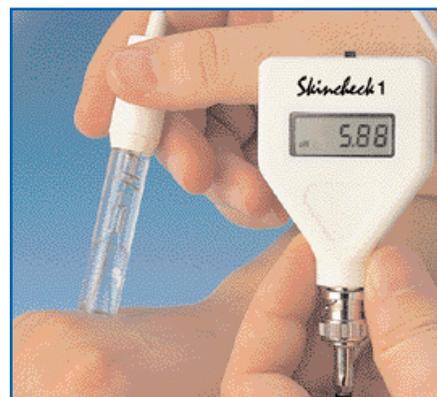

### Description du produit

HI 98109 (*Skincheck*™) est livré avec électrode de pH HI 1413S/50, tournevis d'étalonnage, piles 1.5V et manuel d'instructions.

HI 98110 (*Skincheck*™1) est livré avec électrode de pH HI 1413B/50 et câble de 1 m, tournevis d'étalonnage, piles 1.5V et manuel d'instructions.