

# Micromètre Digimatic QuantuMike IP65

## Série 293

- Avance de la broche de 2 mm par tour de tambour au lieu de 0,5 mm sur les micromètres conventionnels.
- Conception révolutionnaire : codeur à induction électromagnétique.



Seulement pour 0-25,  
25-50 mm

## QuantuMike®




293-140



Capuchons de couleurs

## Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Précision [µm]	Sortie de données	L [mm]	a [mm]	b [mm]	Poids [g]
293-140	0-25	±1	●	0	9	25	265
293-145	0-25	±1	●	0	9	25	265
293-141	25-50	±1	●	25	9,8	32	325
293-146	25-50	±1	●	25	9,8	32	325
293-142	50-75	±1	●	50	12,6	47	465
293-147	50-75	±1	●	50	12,6	47	465
293-143	75-100	±2	●	75	14	60	620
293-148	75-100	±2	●	75	14	60	620

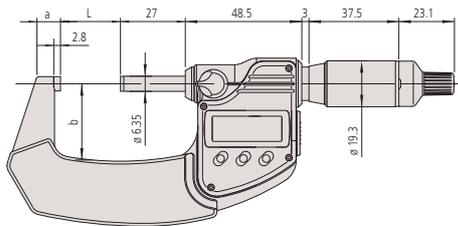

1 tour de  
tambour

QuantuMike

Standard

Avance de  
la broche  
0,5 mm  
2,0 mm

[Inlab]

Instruments

Fonctions	Série 293
ORIGIN jusqu'à 100 mm	●
Changement ZERO / ABS	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Verrouillage des touches	●
Maintien des données	●

## Caractéristiques techniques

Précision	Voir tableau des références (excluant l'erreur de comptage)
Résolution	0,001 mm
Planéité	0,3 µm
Parallélisme	1 µm pour modèles jusqu'à 50 mm. 2 µm jusqu'à 100 mm
Surface de mesure	en carbure, rectifiée, finement rodée
Broche de mesure	Avec blocage de la broche, ø 6,35mm, avance 2 mm par tour
Force de mesure	7-12 N
Durée de vie de la pile	Environ 1 an
Livré	Incluant coffret, clé, 1 pile, étalon à partir de 25 mm

## Accessoires en option

Réf.	Description
05CZA662	Câble SPC 1M touche Data
05CZA663	Câble SPC 2M touche Data
02AZD790B	Câble U-Wave
06ADV380B	Câble SPC 2M USB
04GAA900	Capuchon rouge
04GAA901	Capuchon jaune
04GAA902	Capuchon vert
04GAA903	Capuchon bleu
04AAB208	Capuchon gris

## Accessoires de rechange

Réf.	Description
938882	Pile SR-44
04GAA899	Capuchon noir



1 : Tambour

2 : Avance rapide de la broche

Le tambour à friction et cliquet assure une mesure stable et élimine les variations de mesure